S19B350N/S19B350B/S20B350H/S22B350N/S22B350B/S22B350H/S23B350N/
S23B350B/S23B350H/S24B350BL/S24B350HL/S24B350B/S24B350H/S27B350H

Skærm

Brugervejledning

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

SAMSUNG

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Inden du starter 1-1
Opbevaring og vedligeholdelse 1-2
Rengøring af skærmen 1-3
Sikkerhedsforanstaltninger 1-4

INSTALLATION AF PRODUKTET

Pakkens indhold 2-1
Installation af foden 2-2
Tilslutning af skærm 2-3
Kensington-lås 2-4

BRUG AF PRODUKTET

Indstilling af den optimale opløsning 3-1
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-2
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-3
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-4
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-5
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-6
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-7
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-8
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-9
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-10
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-11
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-12
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-13
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-14
Tabel vedr. standardsignaltilstand 3-15
Installation af enhedsdriveren 3-16
Knapper til betjening af produktet 3-17
Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) 3-18
Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærmbilledet 3-19

INSTALLATION AF SOFTWAREN

Natural Color 4-1
MagicTune 4-2
MultiScreen 4-3

FEJLFINDING

Selvdiagnosticering af skærmen 5-1
Inden du anmoder om service 5-2
Ofte stillede spørgsmål (FAQ) 5-3

FLERE INFORMATIONER

Specifikationer 6-1
Strømbesparende funktion 6-2
Specifikationer 6-3
Strømbesparende funktion 6-4
Specifikationer 6-5
Strømbesparende funktion 6-6
Specifikationer 6-7
Strømbesparende funktion 6-8
Specifikationer 6-9
Strømbesparende funktion 6-10
Specifikationer 6-11
Strømbesparende funktion 6-12
Specifikationer 6-13
Strømbesparende funktion 6-14
Specifikationer 6-15
Strømbesparende funktion 6-16
Specifikationer 6-17
Strømbesparende funktion 6-18
Specifikationer 6-19
Strømbesparende funktion 6-20
Specifikationer 6-21
Strømbesparende funktion 6-22
Specifikationer 6-23
Strømbesparende funktion 6-24
Specifikationer 6-25
Strømbesparende funktion 6-26
Specifikationer 6-27
Strømbesparende funktion 6-28
Kontakt SAMSUNG 6-29
Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne) 6-30
Korrekt bortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr) 6-31

1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

1-1 Inden du starter

Ikoner der anvendes i denne vejledning

IKON	NAVN	BETYDNING
	Bemærk	Indikerer situationer, hvor funktionen måske ikke fungerer, eller indstillingen kan blive annulleret.
	Bemærk	Indikerer et råd eller et tip til betjening af en funktion.

Brug af denne vejledning

- Sørg for at sætte dig ind i alle sikkerhedsforanstaltninger, inden du anvender dette produkt.
- Hvis der opstår et problem, skal du se afsnittet 'Problemløsning'.

Bemærkning om copyright

Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel for forbedring af ydelsen.

Copyright © **2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.**

Copyrighten til denne vejledning forbeholdes af Samsung Electronics, Co., Ltd.

Indholdet i denne vejledning må ikke, hverken helt eller delvist, reproduceres, distribueres eller anvendes i nogen form uden skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DCC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standard Association.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
  - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
  - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet. (f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

1-2 Opbevaring og vedligeholdelse

Sikring af installationspladsen

- Bevar de krævede afstande mellem produktet og andre genstande (f.eks. vægge) for at sikre korrekt ventilation.
  Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.
  Installer produktet, så de krævede afstande vist i figuren bevares.

  Udseendet kan være anderledes. Det afhænger af produktet.

  Ved installation af produktet på en sokkel

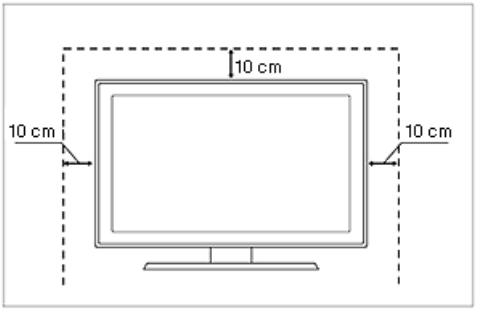

Om permanente billeder

- Visning af et stillbillede i lang tid kan muligvis skabe en permanent billede eller plet på skærmen. Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, skal du indstille den strømbesparende tilstand eller anvende en pauseskærm.

1-3 Rengøring af skærmen

Rengøring af skærmen

- Panelet og ydersiden på den banebrydende skærm ridses nemt, og du skal være forsigtig. Rengør skærmen ved at følge disse trin.

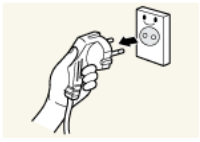

1. Sluk for skærmen og pc'en.
2. Kobl strømkablet fra skærmen.

For at undgå elektriske stød: Sørg for at frakoble kablet ved at tage fat i stikket, og rør ikke ved kablet med våde hænder.

3. Aftør skærmen med en ren, blød og tør klud.

- Brug ikke et slibende rengøringsmiddel, alkohol eller opløsningsmidler.
  Ellers kan ydersiden blive misfarvet eller revne, og panelbelægningen kan falde af.

- Spray ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på skærmen.
  Ellers kan der trænge væske ind i skærmen og medføre brand, elektrisk stød eller fejl.

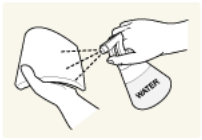

4. Rengør skærmens yderside med en blød, klud, der er fugtet med en lille smule vand.

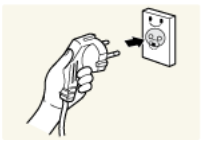

5. Slut strømkablet til skærmen, når du er færdig med at rengøre den.
6. Tænd for skærmen og pc'en.

Forholdsregler ved opbevaring

- Brug af en ultrasonisk fordamper kan medføre hvide pletter på et meget blankt produkt.

Sørg for at kontakte det nærmeste servicecenter (mod betaling) for rensning af skærmens indre.

Ikoner der anvendes ved sikkerhedsforanstaltninger

IKON	NAVN	BETYDNING
	Advarsel	Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre personskade, evt. med døden til følge.
	Bemærk	Hvis du ikke overholder de forholdsregler, der er mærket med dette symbol, kan det medføre person- eller tingskade.

Symbolernes betydning

Udfør ikke.

Adskil ikke.

Rør ikke.

Skal efterleves.

Strømkablet skal fjernes fra stikkontakten.

Skal jordforbindes for at forhindre elektriske stød.

Om strøm

Følgende billeder er som reference og kan være anderledes, afhængigt af modeller og lande.

Advarsel

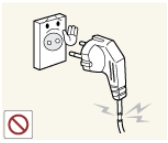

Undgå at bruge et beskadiget strømkabel eller strømstik eller en løs stikkontakt.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at tilslutte flere elektriske apparater til en enkelt stikkontakt.

- Ellers kan der opstå brand pga. overophedning af stikkontakten.

Undgå at tilslutte/frakoble strømforsyningen med våde hænder.

- Dette kan medføre elektrisk stød.

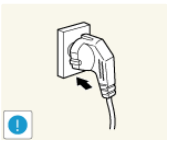

Sæt strømstikket forsvarligt i.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Sørg for at tilslutte strømkablet til et stikkontakt med jord (kun for udstyr i isoleringsklasse 1).

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller personskade.

Undgå at bøje eller sno strømkablet for meget, og undgå at anbringe tunge objekter på kablet.

- Ellers kan det resultere i elektrisk stød eller brand pga. et beskadiget strømkabel.

Hold strømkablet og produktet borte fra varmekilder.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Hvis benene på strømstikket eller stikkontakten er dækket med støv, så aftør med en tør klud.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Advarsel

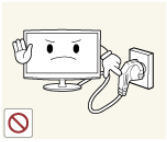

Undgå at fjerne strømstikket, mens produktet er i brug.

- Ellers kan det beskadige produktet pga. elektrisk stød.

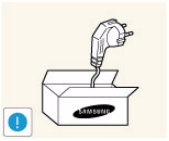

Sørg for kun at anvende det strømkabel, som er leveret af Samsung. Endvidere må du ikke anvende strømkablet til andre elektriske apparater.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

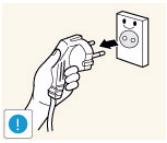

Når du fjerner strømstikket fra stikkontakten, skal du sørge for at holde i strømstikket og ikke trække i kablet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Tilslut strømstikket til en stikkontakt, der er let adgang til.

- Hvis der opstår et problem med produktet, skal du fjerne strømstikket fra stikkontakten for at afbryde strømmen helt. Du afbryder ikke helt for strømmen, når du anvender tænd/sluk-knappen på produktet.

Om installation

Advarsel

Undgå at anbringe tændte stearinlys, insekticider eller cigaretter på produktet, og installer ikke produktet tæt på en varmekilde.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

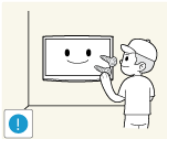

Bed en installationstekniker eller en relevant virksomhed om at installere produktet på væggen.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til personskade.
- Sørg for at anvende det specificerede vægbeslag.

Undgå at installere produktet på et sted med dårlig ventilation, som f.eks. i en bogreol eller et skab.

- Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

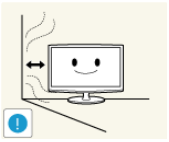

Sørg af hensyn til ventilationen for en afstand på mindst 10 cm fra væggen, når produktet installeres.

- Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

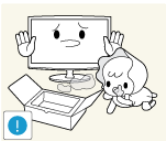

Hold de plasticposer, produktet er pakket i, borte fra børn.

- Hvis børn anbringer plasticposerne over deres hoveder, kan de kvæles.

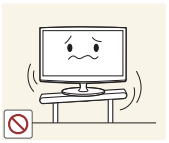

Undgå at installere produktet et sted, der er ustabilt eller udsættes for kraftige vibrationer, som f.eks. på en ustabil eller skrå hylde.

- Produktet kan falde ned, og dette man medføre skade på produktet eller personer.
- Hvis du bruger produktet på et sted med mange vibrationer, kan det medføre problemer med produktet eller brand.

Undgå at installere produktet et sted, der udsættes for støv, fugt (sauna), olie, røg eller vand (regndråber), og installer det ikke i et køretøj.

- Dette kan medføre elektrisk stød eller brand.

Undgå at installere produktet i en højde, hvor børn nemt kan nå det.

- Hvis et barn rører ved produktet, kan det falde ned, og dette kan medføre personskade.
- Da den forreste del er tungere, skal du installere produktet på en flad og stabil overflade.

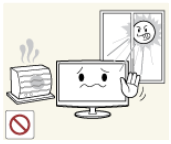

Undgå at installere produktet, hvor det er udsat for direkte sollys, eller i nærheden af varmekilder, f.eks. åben ild eller en radiator.

- Dette kan nedsætte produktets levetid eller medføre brand.

Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Advarsel

Tab ikke produktet, når du flytter det.

- Dette kan medføre problemer for produktet eller personskade.

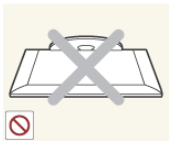

Anbring ikke produktet med forsiden nedad på gulvet.

- Dette kan beskadige produktets panel.

Hvis du installerer produktet i en reol eller på en hylde, skal du sørge for, at produktets front ikke stikker ud af reolen eller hylden.

- Ellers kan det medføre, at produktet falder ned og resulterer i fejlfunktion eller personskade.
- Sørg for at anvende et skab eller en hylde, der er velegnet til produktets størrelse.

Vær forsigtig, når du sætter produktet ned.

- Ellers kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

Hvis produktet installeres et sted, hvor driftsbetingelserne varierer meget, kan der opstå alvorlige kvalitetsproblemer pga. det omgivende miljø. Er det tilfældet, skal du først installere produktet, når du har drøftet sagen med en af vores serviceteknikere.

- Steder, der udsættes for mikroskopisk støv, kemikalier, for høje eller for lave temperaturer, høj fugtighed eller steder, hvor produktet anvendes kontinuerligt i lang tid mv.

Om brugen

Advarsel

Da der er højspænding i produktet, må du aldrig selv adskille, reparere eller modificere produktet.

- Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.
- Hvis produktet skal repareres, skal du kontakte et servicecenter.

Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.

Hvis produktet udsender en mærkelig lyd, en brændt lugt eller røg, skal du med det samme fjerne strømstikket og kontakte et servicecenter.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå, at børn hænger i eller klatrer på produktet.

- Ellers kan det betyde, at produktet falder ned, og dette kan medføre personskade eller død.

Hvis du taber produktet, eller kabinettet er gået i stykker, skal du afbryde strømmen og tage strømstikket ud. Kontakt et servicecenter.

- Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.

Anbring ikke objekter, som f.eks. legetøj og småkager, på produktet.

- Hvis et barn bøjer sig over produktet for at nå en genstand, kan genstanden eller produktet vælte, og dette kan medføre kvæstelse eller endda død.

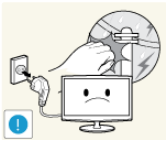

Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at tabe genstande på produktet eller støde produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Undgå at flytte produktet ved at trække i strøm- eller antennekablet.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller problemer med produktet, fordi kablet beskadiges.

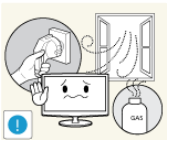

Hvis der forekommer en gaslækage, må du ikke berøre produktet eller strømstikket, men skal i stedet udlufte med det samme.

- En gnist kan resultere i eksplosion eller brand.

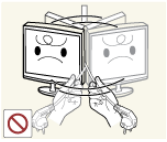

Undgå at løfte eller flytte produktet ved kun at holde i strøm- eller antennekablet.

- Ellers kan der opstå elektrisk stød, brand eller problemer med produktet, fordi kablet beskadiges.

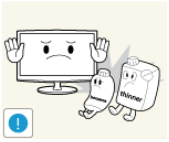

Undgå at anvende eller anbringe brændbare sprayer eller genstande tæt på produktet.

- Det kan resultere i eksplosion eller brand.

Pas på ikke at blokere ventilationsåbninger med duge eller gardiner.

- Ellers kan det medføre brand pga. intern overophedning.

Undgå at indsætte metalobjekter, som f.eks. spisepinde, mønter eller hårnåle eller brændbare objekter i produktet (ventilationsåbninger, porte mv.).

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Undgå at anbringe beholdere med væske, som f.eks. vaser, urtepotter, drikkevarer, kosmetik eller medicin, eller metalobjekter over produktet.

- Hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i produktet, skal du slukke for det, fjerne strømkablet og kontakte et servicecenter.
- Ellers kan det medføre problemer med produktet, elektrisk stød eller brand.

Advarsel

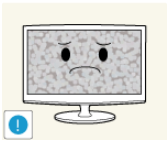

Visning af et stillbillede i lang tid kan muligvis skabe en permanent billede eller plet på skærmen.

- Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, skal du indstille den strømbesparende tilstand eller anvende en pauseskærm med en bevægelig billedtilstand.

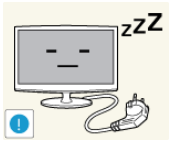

Hvis du ikke anvender produktet i lang tid, f.eks. når du forlader dit hjem, skal du fjerne strømkablet fra stikkontakten.

- Ellers kan der forekomme støvopsamling og medføre brand, der skyldes overophedning eller kortslutning eller medføre elektrisk stød.

Indstil den relevante opløsning og frekvens for produktet.

- Ellers kan det føre til personskade.

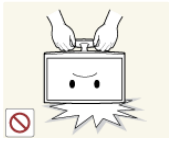

Undgå at vende produktet på hovedet, og flyt det ikke ved at holde fat i foden.

- Dette kan medføre, at produktet falder og medføre produkt- eller personskade.

Placer ikke adapteren oven på en anden adapter.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Hold strømadapteren væk fra enhver anden varmekilde.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

Tag vinylbeklædningen af adapteren før brug.

- Hvis det ikke overholdes, kan det føre til brand.

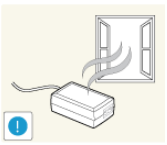

Strømadapteren skal altid være placeret i et godt udluftet område.

Adapteren må under ingen omstændigheder komme i kontakt med vand eller blive våd.

- Dette kan medføre fejlfunktion, elektrisk stød eller brand. Brug ikke adapteren ved vand eller udenfor, og specielt ikke når det regner eller sner. Pas på, at adapteren ikke bliver våd under vådrengøring af gulvet.

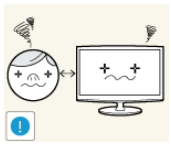

Hvis du vedvarende anvender produktet på en for kort afstand, kan du skade dit syn.

Undgå at anvende en luftfugter eller vandkedel tæt på produktet.

- Hvis det ikke gøres, kan der opstå elektrisk stød eller brand.

Da skærmpanelet bliver varmt, når du har anvendt det i lang tid, må du ikke røre ved produktet.

Vær forsigtig, når du justerer produktets vinkel eller fodens højde.

- Hvis din finger sidder fast, kan du komme til skade.
- Hvis produktet hældes for meget, kan det vælte, og dette kan medføre personskade.

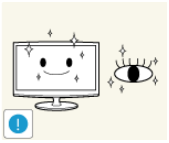

Det er vigtigt, at du hviler øjnene (5 minutter hver time), når du anvender produktets skærm i lange perioder.

- Dette vil nedsætte øjnenes træthed.

Hold mindre tilbehør borte fra børn.

Undgå at anbringe tunge genstande over produktet.

- Ellers kan det medføre problemer for produktet eller personskade.

Bevar den korrekte stilling ved brug af dette produkt

Bevar den korrekte stilling, når du bruger dette produkt.

- Ret ryggen.
- Hold en afstand på 45~50 cm fra dine øjne til skærmen. Se nedad på skærmen, og hav skærmen lige foran.
- Juster produktets vinkel, så der ikke reflekteres noget lys i skærmen.
- Hold dine albuer i en lige vinkel, og hold armenes stilling på niveau med hændernes bagside.
- Hold dine albuer i en lige vinkel.
- Anbring dine hæle fladt på gulvet, mens du holder dine knæ i en vinkel på 90 grader eller mere, og bevar armenes placering, så dine arme er under dit hjerte.

2 Installation af produktet

2-1 Pakkens indhold

- Pak produktet ud, og kontroller, om alt følgende indhold er leveret.
- Gem emballagen i tilfælde af, at produktet senere skal flyttes.

Skærm

INDHOLD			
Hurtig opsætningsvejledning	Garantikort (Ikke tilgængelig alle steder)	Brugervejledning	Fod
Stik til fod	Strømadapter	Strømkabel	

MULIGHED			
			
HDMI-kabel	HDMI til DVI-kabel	D-Sub-kabel	DVI-kabel

De medfølgende kabler kan variere afhængigt af det produkt, du køber.

2-2 Installation af foden

Inden du begynder at samle produktet, skal du lægge det ned på en flad og stabil overflade (f.eks. et bord) med skærmen nedad.

Læg et blødt stykke stof på bordet til beskyttelse. Læg derefter produktet med skærmen nedad på stoffet.

Sæt stikket til foden i foden i den retning, der er vist i figuren.

Kontroller, om stikket til foden er monteret forsvarligt.

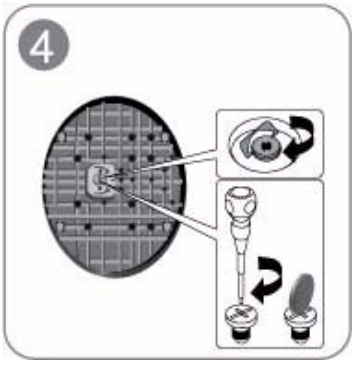

Drej tilslutningsskruen i bunden af foden helt, så den er komplet fastgjort.

Hold fast i produktets hovedenhed med dine hænder, som vist i figuren.

Skub den samlede fod ind i hovedenheden i den retning pilen på figuren viser.

- Forsigtig!

Løft aldrig produktet ved kun at holde i stativet.

Det kan kræve flere kræfter at fjerne stativet fra produktet, end det gjorde at sætte det på.

Tilslutning til en pc

Tilslutningsdelen kan – afhængigt af produktmodellen – variere.

1. Tilslutningen af produktet til en pc afhænger af den videoudgang, som pc'en understøtter.
   - Når grafikkortet er udstyret med D-Sub (<Analog>) udgang
     - Tilslut [RGB IN]-stikket på produktet til [D-Sub]-stikket på pc'en med D-Sub-kablet.

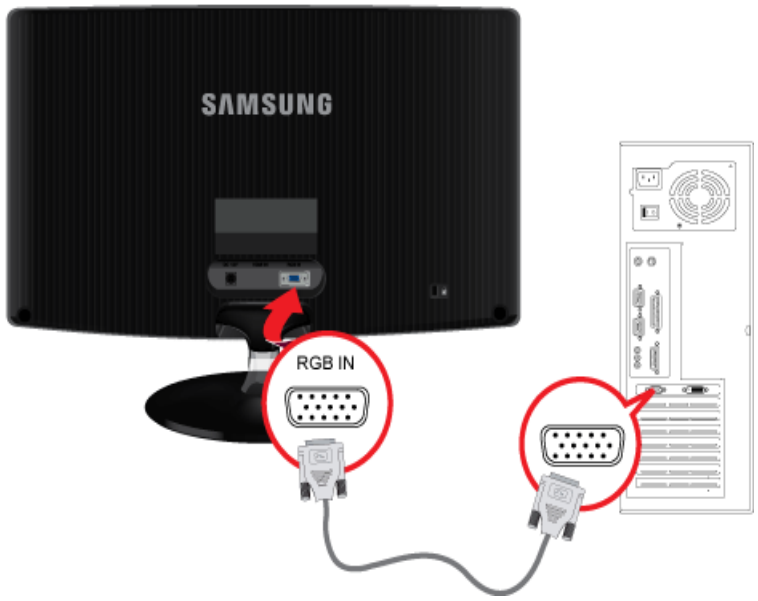

   - Når grafikkortet er udstyret med DVI (<Digital>) udgang
     - Tilslut [DVI IN]-stikket på produktet til [DVI]-stikket på pc'en med et DVI-kabel.

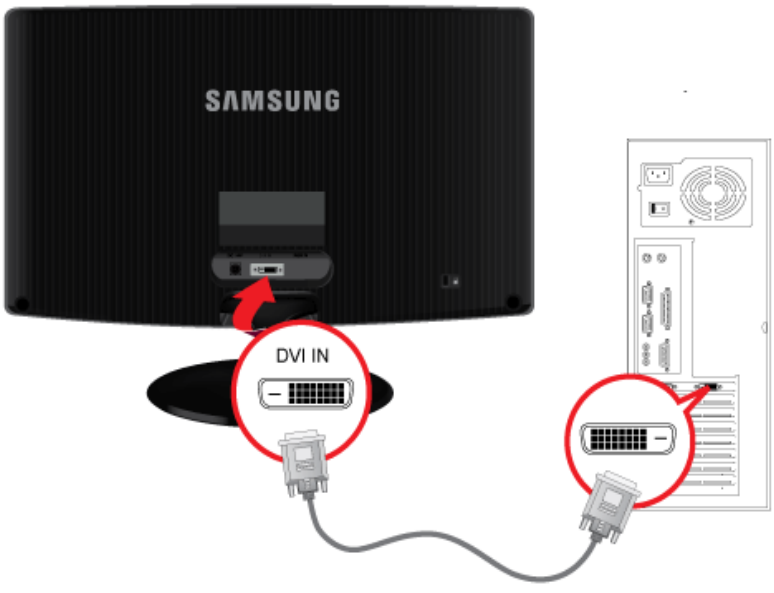

[DVI IN]-terminalen leveres kun med digitale (DVI)-dedikerede modeller.

- Slut [HDMI IN]-porten på produktet til [DVI]-porten på din pc med HDMI-til-DVI-kablet.

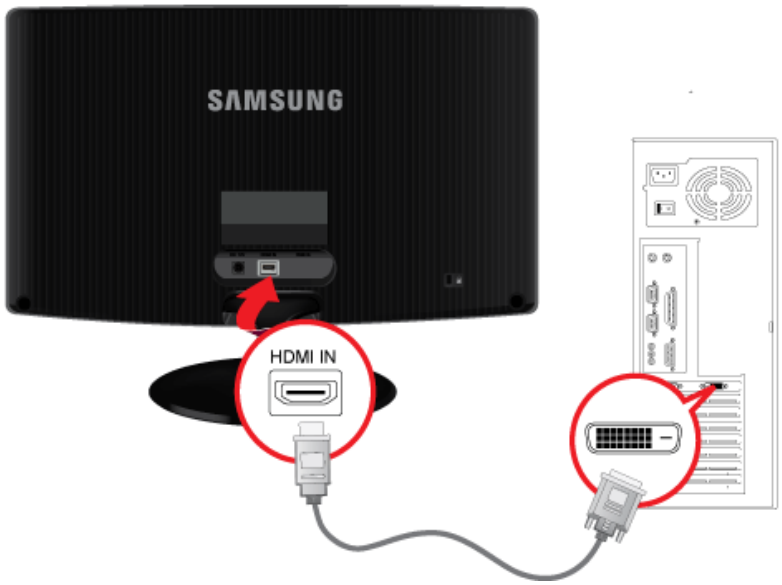

[HDMI IN]-stikket findes kun på de HDMI-dedikerede modeller.

2. Slut strømadapteren til [DC] på bagsiden af produktet. Slut strømkablet til adapteren og til stikkontakten. (Indgangsspændingen skiftes automatisk.)

Når produktet er tilsluttet til en pc, kan du tænde for produktet og anvende det.

Tilslutning til en videoenhed

Slut HDMI-udgangsporten på din digitale enhed til [HDMI IN]-porten på produktet med HDMI-kablet.

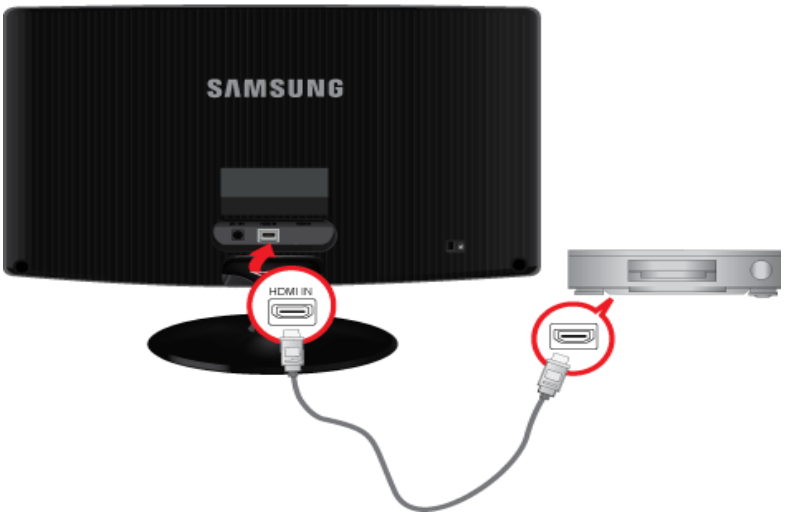

[HDMI IN]-stikket findes kun på de HDMI-dedikerede modeller.

2-4 Kensington-lås

En Kensington-lås er en tyverisikringsenhed, hvormed brugere kan låse deres produkt, så de sikkert kan anvende det på offentlige steder. Da formen og brugen af låseenheden kan variere i forhold til modellen og producenten, skal du se i brugervejledningen til låseenheden for flere informationer.

Du skal købe Kensington-låsen separat.

Følg disse trin for at låse produktet:

1. Vikl Kensington-låsekablet rundt om en stor og tung genstand, f.eks. et skrivebord eller en stol.
2. Før enden af kablet med låsen monteret gennem løkken på enden af Kensington-låsekablet.
3. Indsæt låseenheden i skærmens hul til Kensington-låsen (B).
4. Lås låsen (A).

- Dette er generelle instruktioner. Se brugervejledningen til låseenheden for detaljerede instruktioner.
- Du kan anskaffe låseenheden i elektronikbutikker, onlineshops eller i vores servicecenter.

3 Brug af produktet

3-1 Indstilling af den optimale opløsning

Når du tænder for strømmen efter at have købt produktet, vises på skærmen en meddelelse om indstilling af den optimale opløsning.

Vælg et sprog på produktet, og skift opløsning på pc'en til den optimale indstilling.

The optimal resolution for this monitor is as follows:
Use the above settings to set the resolution on your PC.
English
EXIT
AUTO

▲/▼ : Du kan vælge et sprog med disse knapper.

MENU : Hvis du trykker på denne knap, forsvinder meddelelsen.

- Meddelelsen vises op til tre gange, hvis du ikke har indstillet den optimale opløsning.
- Sådan indstilles den optimale opløsning
  - Når pc'en er slukket, skal du tilslutte produktet til pc'en og tænde for strømmen.
  - Højreklik på skrivebordet, og vælg 'Properties' på pop-up-menuen.
  - På fanen 'Settings (Indstillinger)' skal du indstille den optimale opløsning.
- Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

3-2 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S19B350N

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-3 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S19B350B

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-4 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S20B350H

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 X 900	60,000	60,000	108,000	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-5 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S22B350N

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-6 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S22B350B

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-7 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S22B350H

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-8 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S23B350N

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-9 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S23B350B

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-10 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S23B350H

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-11 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S24B350BL

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-12 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S24B350HL

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-13 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S24B350B

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-14 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S24B350H

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-15 Tabel vedr. standardsignaltilstand

Dette produkt leverer den bedste billedkvalitet, når det bruges med den optimale opløsning. Den optimale opløsning afhænger af skærmstørrelsen.

Derfor bliver den visuelle kvalitet forringet, hvis du ikke indstiller den optimale opløsning for panelet. Det anbefales at indstille den optimale opløsning for produktet.

Hvis signalet fra pc'en er et af følgende standardsignaler, indstilles skærmen automatisk. Men hvis signalet fra pc'en ikke er et af følgende signaler, vises der muligvis en sort skærm, eller der tændes kun for tænd/sluk-indikatoren. Konfigurer den derfor som følger, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Læs om den optimale opløsning under Specifikationer.

S27B350H

SKÆRMTILSTAND	HORISONTAL FREKVENS (KHZ)	VERTIKAL FREKVENS (HZ)	PIXELCLOCK (MHZ)	SYNKRONISERINGS POLARITET (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Horisontal frekvens

Den tid, der tager at scanne en linje fra positionen længst til venstre til positionen længst til højre på skærmen, kaldes for den horisontale cyklus, og den reciprokke værdi for den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Den horisontale frekvens udtrykkes i kHz.

Vertikal frekvens

Et panel skal vise det samme billede på skærmen adskillige gange hvert sekund, så mennesker kan se billedet. Denne frekvens kaldes for den vertikale frekvens. Den vertikale frekvens udtrykkes i Hz.

3-16 Installation af enhedsdriveren

Hvis enhedsdriveren er installeret, kan du indstille opløsningen og frekvensen til den optimale konfiguration for produktet. Enhedsdriveren findes på den cd-rom, der følger med produktet. Hvis den medfølgende driverfil er ødelagt, kan du kontakte et servicecenter eller Samsung Electronics' website (http://www.samsung.com/) og downloade driveren.

1. Sæt din installations-cd-rom med driveren i cd-rom-drevet.
2. Klik på "Windows Driver".
3. Udfør de resterende installationstrin i overensstemmelse med de instruktioner, der vises på skærmen.
4. Vælg din produktmodel på listen.

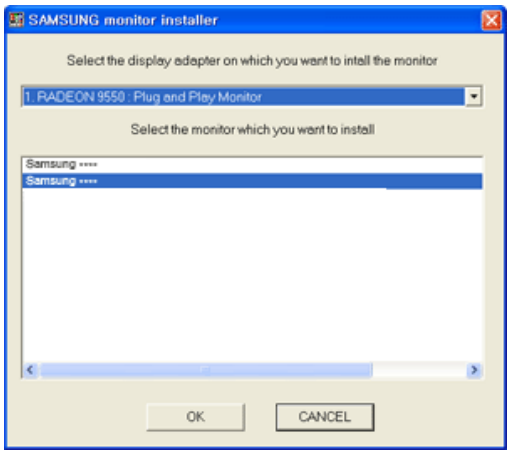
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5. Kontroller i kontrolpanelet, om den korrekte opløsning og skærmopdateringshastighed er indstillet. For flere informationer skal du se dokumentet om Windows-operativsystemet.

Knapper til betjening af produktet

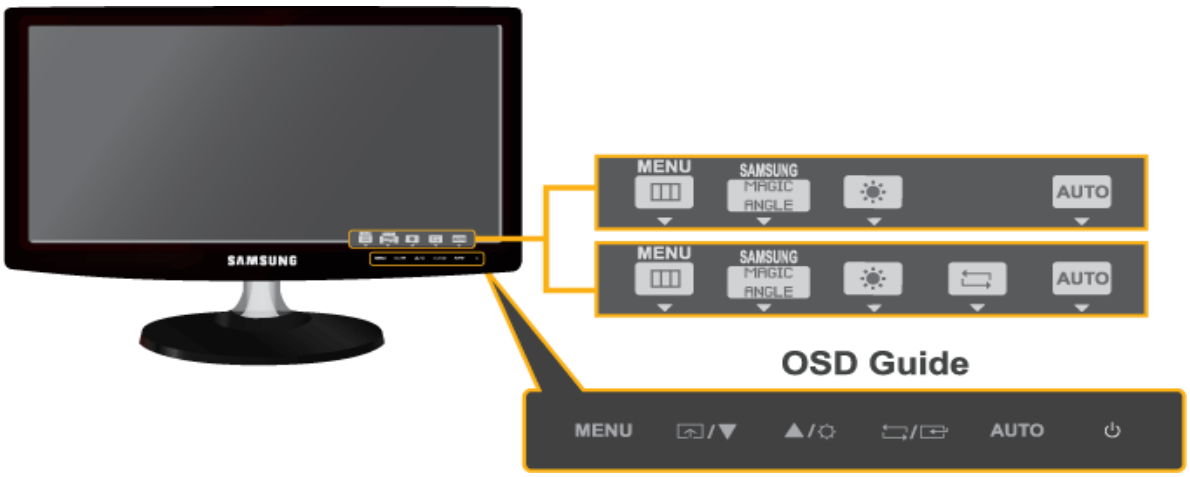

- Tryk på en af knapperne på skærmen. OSD Guide vises på skærmen.
- Hvis du trykker på en knap på skærmens forside, vises en OSD Guide med knapfunktionen, før menuen for den nedtrykkede knap vises.
- Tryk på knappen på skærmens forside igen for at gå til menuen.
- OSD Guide kan variere mht. funktioner og modeller. Der henvises til det konkrete produkt.

IKON	BESKRIVELSE
MENU	Tryk på denne knap for at aktivere skærmmenuen (OSD – On Screen Display). Denne knap anvendes også til at afslutte skærmmenuen eller vende tilbage til en skærmmenu på et højere niveau. * Justeringslås til skærmmenuen Denne funktion låser skærmmenuen for at bevare de aktuelle indstillinger eller for at forhindre, at indstillingerne ændres af en anden person. Til: Hvis du trykker på knappen MENU og holder den nede i 10 sekunder, aktiveres justeringslåsen til skærmmenuen. Fra: Hvis du trykker på knappen MENU og holder den nede i 10 sekunder igen, deaktiveres justeringslåsen til skærmmenuen. Selvom justeringslåsen til skærmmenuen er aktiveret, kan brugere justere lysstyrke og kontrast, og de kan indstille justeringsfunktionen, der er knyttet til [⏎].
⏎	Brugere kan indstille <Customized Key> til en af følgende funktioner. Hvis brugeren trykker på Bruger. tast [⏎], når den er indstillet, udføres den indstillede funktion • <SAMSUNG MAGIC Angle> - <SAMSUNG MAGIC Bright> - <Eco Saving> - <Image Size> • Du kan indstille funktionen for Customized Key ved at vælge <SETUP&RESET> -> <Customized Key> på skærmmenuen. • Den brugertilpassede tasts funktion kan ændres ved at trykke på knappen ⏎ i vinduet for den tilpassede tast.
▲/▼	Brug disse knapper til at navigere i menuen eller til at justere en værdi i OSD.
☼	Brug denne knap til at bestemme skærmens lysstyrke.

IKON	BESKRIVELSE
⮌/⮕	Brug denne knap til at vælge en funktion. Hvis du trykker på knappen [⮌/⮕], når der ikke er nogen skærmmenu, skiftes indgangssignalerne (Analog/DVI eller Analog/HDMI). Når indgangssignalet skiftes ved at trykke på knappen [⮌/⮕], eller produktet slukkes, vises en meddelelse, der viser det valgte indgangssignal øverst til venstre på skærmen. Denne funktion er ikke tilgængelig for produkter, der kun har en analog grænseflade.
AUTO	Tryk på knappen [AUTO] for at justere skærmindstillingerne automatisk Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog. Hvis indstillingerne for opløsningen ændres i Display Properties (Egenskaber for skærm), udføres funktionen AUTO adjustment automatisk
⏻	Tryk på denne knap for at tænde eller slukke for produktet • Knapperne til højre på produktet berøringsknapper. • Tryk let på knapperne med en finger. **Strømindikator** Denne indikator er tændt, når produktet fungerer normalt. For flere informationer om den strømbesparende funktion skal du se power saving function i Yderligere informationer. Når du ikke bruger produktet i lang tid, anbefales det at fjerne strømkablet for at minimere strømforbruget.

3-18 Brug af skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen)

Skærmjusteringsmenuen (skærmmenuen) Struktur

HOVEDMENUER	UNDERMENUER				
PICTURE	Brightness	Contrast	Sharpness	SAMSUNG MAGIC Bright	SAMSUNG MAGIC Angle
	Coarse	Fine	Response Time	HDMI Black Level	
COLOR	SAMSUNG MAGIC Color	Red	Green	Blue	Color Tone
	Gamma				
SIZE & POSITION	H-Position	V-Position	Image Size	Menu H-Position	Menu V-Position
SETUP&RESET	Reset	Language	Eco Saving	Off Timer On/Off	Off Timer Setting
	PC/AV Mode	Key Repeat Time	Customized Key	Auto Source	Display Time
	Menu Transparency				
INFORMATION					

Skærmfunktionerne kan variere mellem modeller. Der henvises til det konkrete produkt.

PICTURE

MENU	BESKRIVELSE
Brightness	Styrer skærmens lysstyrke. • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast>. • Denne menu er utilgængelig, når <Eco Saving> er valgt.
Contrast	Bestemmer kontrasten på de billeder, der vises på skærmen. • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast> eller <Cinema>. • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>.

MENU	BESKRIVELSE
Sharpness	Bestemmer detaljeklarheden på billeder, der vises på skærmen. • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast> eller <Cinema>. • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>.
SAMSUNG MAGIC Bright	Indeholder forudindstillede billedindstillinger, der er optimeret til forskellige brugermiljøer, som f.eks. redigering af et dokument, surf på internettet, spil, film osv. • <Custom> Hvis de forudindstillede billedtilstande ikke er tilstrækkelige, kan brugere konfigurere <brightness> og <Contrast> direkte med denne tilstand. • <Standard> Denne tilstand sørger for billedindstillinger, der passer til at redigere et dokument og surfe på internettet (tekst og billeder). • <Game> Denne tilstand sørger for billedindstillinger, der passer til spil, der indeholder megen grafik, og som kræver en hurtig skærmopdateringshastighed. • <Cinema> Denne tilstand sørger for lysstyrke- og skarphedsindstillinger, der minder om dem på et tv for det bedste underholdningsmiljø (film, dvd mv.). • <Dynamic Contrast> Kontrollerer billedkontrasten automatisk, så lyse og mørke billeder overordnet afbalanceres. Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og <PC/AV Mode> er indstillet til <AV>, har <SAMSUNG MAGIC Bright> fire automatiske billedindstillinger (<Dynamic>, <Standard>, <Movie> og <Custom>), som er forudindstillet fra fabrikkens side. Du kan aktivere enten Dynamic, Standard, Movie eller Custom. Du kan vælge Custom, der automatisk henter dine personlige billedindstillinger. • <Dynamic> Vælg denne tilstand for at vise et billede, der er skarpere end i tilstanden Standard. • <Standard> Vælg denne tilstand, når omgivelserne er lyse. Den giver også et skarpere billede. • <Movie> Vælg denne tilstand, når omgivelserne er mørke. Den sparer strøm og nedsætter øjets træthed. • <Custom> Vælg denne tilstand, når du vil justere billedet i henhold til dine egne ønsker. Denne menu er utilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Angle> eller <Eco Saving> er valgt.

MENU	BESKRIVELSE
SAMSUNG MAGIC Angle	Denne funktion giver dig mulighed for at se optimal skærmkvalitet i forhold til din synsvinkel. Når du ser på skærmen nedefra, ovenfra eller fra siden, kan du ved at vælge den tilsvarende tilstand for hver position opnå en billedkvalitet, der svarer til den, der opnås, når du befinder dig lige foran skærmen. Vælg <Off>, når du befinder dig lige foran skærmen. • <Off> 1 - Vælges, når du befinder dig lige foran skærmen. • <Lean Back Mode1> 2 - Vælges, når du ser fra en lidt lavere position. • <Lean Back Mode2> 3 - Vælges, når du ser fra den laveste position. • <Standing Mode> 4 - Vælges, når der ses fra den øverste position. • <Side Mode> 5 - Vælges, når du ser fra højre eller venstre position. • <Group View> - Vælges, når to eller flere personer ser mellem 1, 4, 5 positioner ad gangen. • <Custom> - Når der vælges <Custom>, anvendes indstillingerne for <Lean Back Mode 1> som standard. Brugeren kan indstille en passende billedkvalitet efter behov. 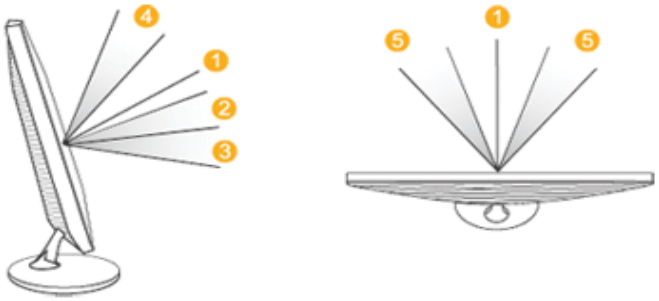 • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast> eller <Cinema>. • Denne menu er utilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er valgt.
Coarse	Fjerner lodrette støjstreger (linjemønstre) fra skærmen. Placeringen af skærmbilledet kan være ændret efter justeringen. Er det tilfældet, skal du med menuen <H-Position> flytte skærmbilledet, så det vises på midten af panelet. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog.
Fine	Fjerner vandrette støjstreger (linjemønstre) fra skærmen. Hvis du ikke helt kan fjerne støjen med funktionen <Fine>, skal du justere <Coarse> og derefter anvende funktionen <Fine> igen. Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog.

MENU	BESKRIVELSE
Response Time	Sætter fart på panelets reaktionstid, så den er hurtigere end den originale reaktionstid, så billeder i bevægelse synes skarpere og mere naturlige. • <Normal> • <Faster> • <Fastest> • Det anbefales at indstille <Normal> eller <Faster>, når du ikke ser film. • Skærmfunktionerne kan variere mellem modeller. Der henvises til det konkrete produkt. • Brugeren kan vælge den optimale tilstand mellem <Normal> / <Faster> / <Fastest> i overensstemmelse med de forskellige videoindgangssignaler.
HDMI Black Level	Når du ser tv med en dvd- eller en set-top-boks tilsluttet til produktet via HDMI, kan der forekomme forringelser af billedkvaliteten (sort niveau, kontrast af lavere kvalitet, lysere farvetone osv.) alt afhængigt af den tilsluttede eksterne enhed. • <Normal> • <Low> Funktionen er kun aktiv, når den eksterne enhed er tilsluttet via <HDMI>. Funktionen <HDMI Black Level> er muligvis ikke kompatibel med alle eksterne enheder.

COLOR

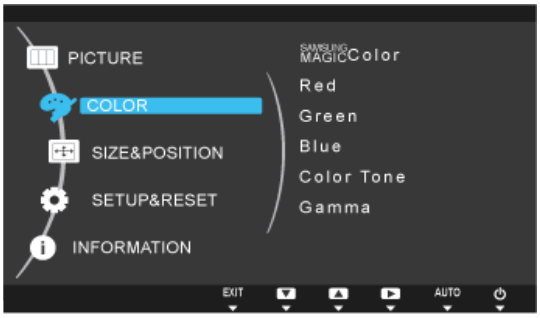

MENU	BESKRIVELSE
SAMSUNG MAGIC Color	Udtrykker naturlige farver mere klart uden at ændre billedkvaliteten med vores egen teknologi til digital billedkvalitetsforbedring, udviklet af Samsung Electronics. • <Off> - Deaktiverer funktionen <SAMSUNG MAGIC Color>. • <Demo> - Du kan sammenligne billeder, der er behandlet med <SAMSUNG MAGIC Color>, med de originale billeder. • <Full> - Giver et mere klart billede, herunder områder der svarer til hudtone. • <Intelligent> - Forbedrer farvechromaen i billeder med undtagelse af områder, der svarer til hudtone. Denne menu er utilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Angle> er valgt.
Red	Du kan justere den røde farveværdi i billeder i henhold til dine ønsker. Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>.
Green	Du kan justere den grønne farveværdi i billeder i henhold til dine ønsker. Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>.
Blue	Du kan justere den blå farveværdi i billeder i henhold til dine ønsker. Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>.

MENU	BESKRIVELSE
Color Tone	Du kan indstille farvetemperaturen efter dine egne ønsker. • <Cool 2> - Indstiller farvetemperaturen på skærmen til meget kølig. • <Cool 1> - Indstiller farvetemperaturen på skærmen til kølig. • <Normal> - Indstiller farvetemperaturen på skærmen til standardbaggrundsfarven. • <Warm 1> - Indstiller farvetemperaturen på skærmen til varm. • <Warm 2> - Indstiller farvetemperaturen på skærmen til meget varm. • <Custom> - Vælg denne menu for at indstille farvetemperaturen manuelt. Hvis du ikke kan lide de forudindstillede farvetemperaturer, kan du manuelt tilpasse værdien af RGB. Når den eksterne enhed tilsluttes gennem HDMI, og <PC/AV Mode> er indstillet til <AV>, har <Color Tone> fire farvetemperaturindstillinger (<Cool>, <Normal>, <Warm> og <Custom>). • Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Color> er indstillet til tilstanden <Full> eller tilstanden <Intelligent>. • Denne menu er utilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Angle> er valgt.
Gamma	Med denne menu kan du ændre intensiteten i farverne til den mellemste lysstyrke. • <Mode1> - <Mode2> - <Mode3> Denne menu er utilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Angle> er valgt.

Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast> og <Cinema>.

SIZE & POSITION

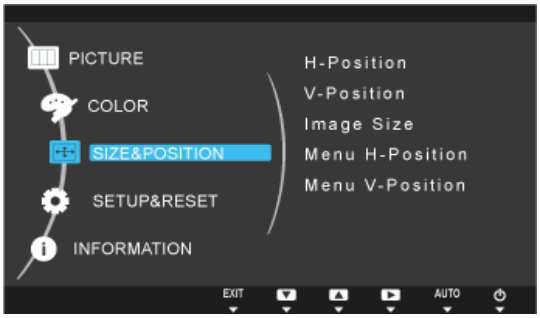

MENU	BESKRIVELSE
H-Position	Flytter placeringen af visningsområdet på skærmen vandret. • Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog. • Når inputtet er et 720P- eller 1080P-signal i AV-tilstand, skal du vælge <Screen Fit> for at justere vandret position i 0-6 niveauer.
V-Position	Flytter placeringen af visningsområdet på skærmen lodret. • Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden Analog. • Når indgangssignalet er på 720P eller 1080P i AV-tilstand, skal du vælge <Screen Fit > for at justere den lodrette position i niveauer fra 0-6.
Image Size	Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10. **Pc-signaler** • <Auto> - Billedet vises med indgangssignalets sideforhold. • <Wide> - Billedet vises i fuld skærm uanset indgangssignalets sideforhold. • Et signal, der ikke findes i tabellen med standardtilstanden, understøttes ikke. • Hvis opløsningen er indstillet til den optimale opløsning, ændres sideforholdet ikke, når <Image Size> indstilles til <Auto> eller <Wide>. **AV-signaler** • <4 : 3> - Viser billeder med sideforholdet 4:3. • <16 : 9> - Viser billeder med sideforholdet 16:9. • <Screen Fit> - Hvis et 720P- eller 1080P-signal sendes ind i HDMI/DVI-indgangstilstanden, vises billedet som det er uden afskæring.Tænder eller slukker for menuknappens indikator. Dette kan kun indstilles, når den eksterne indgang er tilsluttet med HDMI/DVI og <PC/AV Mode> er indstillet til <AV>.
Menu H-Position	Du kan justere den vandrette placering af skærmmenuen.
Menu V-Position	Du kan justere den lodrette placering af skærmmenuen.

SETUP&RESET

MENU	BESKRIVELSE
Reset	Brug denne funktion til at gendanne den visuelle kvalitet og farveindstillingerne til fabriksstandarderne. • <Yes> - <No>
Language	Vælg et sprog til skærmmenuen. • **Deutsch, English,Español,Français,Italiano,Magyar,Polski, Português,Русский,Svenska,Türkçe,日本語, 한국어 ,汉语** Det valgte sprog anvendes kun på produktets skærmmenu. Indstillingen påvirker ikke andre funktioner på pc'en.
Eco Saving	Denne funktion giver brugeren en lavenergitilstand, der udføres ved at reducere strømmen på skærmpanelet. • <75%> Når der vælges <75%>, er strømforbruget 75% af standardindstillingen. • <50%> Når der vælges <50%>, er strømforbruget 50 % af standardindstillingen. • <Off> Når der vælges <Off>, slås funktionen fra. Denne menu er ikke tilgængelig, når <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til tilstanden <Dynamic Contrast>.
Off Timer On/Off	Du kan aktivere/deaktivere sluk-timeren. • <Off> - <On>
Off Timer Setting	Afbryder automatisk strømmen, når den indstillede tid er nået. • Denne funktion er kun tilgængelig, når <On> på <Off Timer On/Off> vælges. • På produkter til det europæiske marked aktiveres <Off Timer On/Off> automatisk fire timer, efter at der tændes for produktet. Dette sker i overensstemmelse med lovgivning for strømforsyninger. Hvis du ikke ønsker, at timeren skal aktiveres, skal du gå til MENU → <SETUP&RESET> og indstille <Off Timer On/Off> til <Off>.

MENU	BESKRIVELSE
PC/AV Mode	Indstil til PC ved tilslutning til en pc, indstil til On ved tilslutning til en AV-enhed. Hvis ikke indstillet til AV, vises skærmbilledet muligvis ikke normalt. • Denne funktion understøtter ikke analog tilstand. • Leveres kun med modeller i bredformat såsom 16:9 eller 16:10. • Hvis skærmen (når den er indstillet til DVI eller HDMI) er i strømbesparende tilstand eller viser meddelelsen <Check Signal Cable>, skal du trykke på knappen MENU for at vise skærmmenuen. Du kan vælge <PC> eller <AV>.
Key Repeat Time	Styrer gentagelsesforsinkelsen for en knap. Du kan indstille funktionen til <Acceleration>, <1 sec> eller <2 sec>. Hvis du vælger <No Repeat>, reagerer knappen kun én gang.
Customized Key	Du kan indstille funktionen for Brugertilpasset tast til en af følgende. • <SAMSUNG MAGIC Angle> - <SAMSUNG MAGIC Bright> - <Eco Saving> - <Image Size>
Auto Source	• <Auto> - Skærmen vælger automatisk et indgangssignal. • <Manual> - Brugere skal manuelt vælge et indgangssignal. Gælder ikke for analoge (D-SUB)- eller digitale (DVI)-dedikerede modeller.
Display Time	Skærmmenuen forsvinder automatisk, hvis brugeren ikke foretager sig noget. Du kan bestemme den tid, der ventes, inden skærmmenuen skjules. • <5 sec> - <10 sec> - <20 sec> - <200 sec>
Menu Transparency	Du kan indstille skærmmenuens gennemsigtighed. • <Off> - <On>

INFORMATION

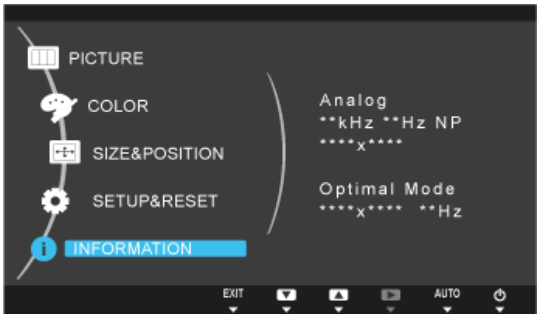

MENU	BESKRIVELSE
INFORMATION	Viser den frekvens og opløsning, der er indstillet på pc'en. For modeller kun med analog grænseflade vises <Analog/DVI/HDMI> ikke i <Information>.

3-19 Konfiguration af Brightness og Contrast i startskærmbilledet

Juster indstillingen for Brightness eller Contrast ved hjælp af knapperne [☼] på startskærmbilledet (hvor der ikke vises nogen OSD-menu).

1. Tryk på en vilkårlig knap forrest på produktet (når der ikke vises en menuskærm) for at få vist nøglevejledningen. Tryk derefter på [☼]. Følgende skærmbillede vises.

2. Tryk på knappen [⮌/⮐] for at skifte mellem indstillingerne for Brightness og Contrast.
3. Juster indstillingen for Brightness eller Contrast ved hjælp af knapperne [▲/▼].

4 Installation af softwaren

4-1 Natural Color

Hvad er Natural Color ?

Denne software fungerer kun med Samsung-produkter og muliggør justering af de viste farver på produktet, så de svarer til farverne på produktet med farverne på de udskrevne billeder. For flere informationer skal du se onlinehjælpen til softwaren (F1).

Natural Color leveres online. Du kan downloade den fra websitet nedenfor og installere;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html

4-2 MagicTune

Hvad er MagicTune ?

MagicTune er et softwareprogram, der hjælper til med skærmjusteringer ved at give omfattende beskrivelser af skærmfunktioner og letforståelige retningslinjer.

Brugere kan justere produktet med musen og tastaturet uden at anvende betjeningsknapperne på produktet.

Installation af softwaren

1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Vælg installationsprogrammet til MagicTune.

   Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til MagicTune på din cd-rom.

3. Vælg installationssproget, og klik på [Next (Næste)].
4. Udfør de resterende softwareinstallationstrin i overensstemmelse med de instruktioner, der vises på skærmen.

- Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
- Ikonet MagicTune vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
- Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

Begrænsninger og problemer med installation af (MagicTune™)

Installationen af MagicTune™ kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

Systemkrav

OS

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

Fjernelse af softwaren

Du kan kun fjerne MagicTune™ via [Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)] i Windows.

For at fjerne MagicTune™ skal du udføre følgende trin.

1. Klik på [Start (Start)], vælg [Settings (Indstillinger)], og vælg [Control Panel (Kontrolpanel)] på menuen.
   I Windows XP skal du klikke på [Start (Start)] og vælge [Control Panel (Kontrolpanel)] på menuen.
2. Dobbeltklik på [Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)] i kontrolpanelet.
3. I vinduet [Add/Remove (Tilføj/Fjern)] skal du finde og vælge MagicTune™, så det er markeret.
4. Klik på [Change or Remove Programs (Rediger eller fjern programmer)] for at fjerne softwaren.
5. Vælg [Yes (Ja)] for at starte fjernelsen af MagicTune™.
6. Vent, indtil der vises en meddelelsesboks, der fortæller dig, at softwaren er helt fjernet.

For teknisk support, ofte stillede spørgsmål (FAQ) eller informationer om softwareopgraderinger til MagicTune™ skal du besøge vores website.

4-3 MultiScreen

Hvad er MultiScreen ?

Med MultiScreen kan brugere anvende skærmen opdelt i flere dele.

Installation af softwaren

1. Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
2. Vælg installationsprogrammet til MultiScreen.

   Hvis pop-up-skærmen til softwareinstallationen ikke vises på hovedskærmen, skal du finde og klikke på installationsfilen til MultiScreen på din cd-rom.

3. Klik på [Next (Næste)], når installationsguiden vises.
4. Udfør de resterende softwareinstallationstrin i overensstemmelse med de instruktioner, der vises på skærmen.

   - Softwaren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du ikke genstarter computeren efter installationen.
   - Ikonet MultiScreen vises muligvis ikke, afhængigt af computersystemet og produktspecifikationerne.
   - Tryk på tasten F5, hvis genvejsikonet ikke vises.

Begrænsninger og problemer med installation af (MultiScreen)

Installationen af MultiScreen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksmiljøet.

operativsystem

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32 bit
- Windows 7 32 bit
- Windows 8 32 bit

Til MultiScreen anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.

Hardware

- Mindst 32 MB hukommelse
- Mindst 60 MB ledig plads på harddisken

Fjernelse af softwaren

Klik på [Start (Start)], vælg [Settings (Indstillinger)]/[Control Panel (Kontrolpanel)], og dobbeltklik derefter på [Add or Remove Programs (Tilføj eller fjern programmer)].

Vælg MultiScreen på programlisten, og klik på knappen [Add/Delete (Tilføj/Slet)].

5 Fejlfinding

5-1 Selvdiagnosticering af skærmen

- Du kan kontrollere, om produktet fungerer korrekt med selvdiagnosefunktionen.
- Hvis der vises en sort skærm, og tænd/sluk-indikatoren blinker, selvom produktet er tilsluttet korrekt til pc'en, skal du udføre selvdiagnosefunktionen i overensstemmelse med procedurerne herunder.

1. Sluk for produktet og pc'en.
2. Fjern signalkablet fra produktet.
3. Tænd for produktet.
4. Hvis produktet fungerer korrekt, vises meddelelsen <Check Signal Cable>.
   Hvis der i dette tilfælde vises en sort skærm igen, skal du sikre dig, at der ikke er problemer med pc'en og tilslutningen.
   Produktet fungerer korrekt.

5-2 Inden du anmoder om service

Kontroller følgende, inden du anmoder om after-sales-service. Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte dit nærmeste Samsung Electronics-servicecenter.

DER VISES EN SORT SKÆRM / JEG KAN IKKE TÆNDE FOR PRODUKTET	
Er netledningen tilsluttet korrekt.	Kontroller strømkablets tilslutning.
Vises meddelelsen <Check Signal Cable> på skærmen?	(Tilsluttet med D-sub-kablet) Kontroller kablet mellem pc'en og produktet. (Tilsluttet vha. DVI-kablet) Hvis meddelelsen vises på skærmen, også når kablet er tilsluttet korrekt, skal du kontrollere indgangssignalet igen ved at trykke på knappen [⮌/⮎] på produktet.
Vises meddelelsen <Not Optimum Mode> på skærmen?	Dette forekommer, når signalet fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning eller maksimale frekvens. Er dette tilfældet, skal du indstille den relevante opløsning og frekvens for produktet.
Vises der en sort skærm, og blinker tænd/sluk-indikatoren med intervaller på 1 sekund?	1. Dette forekommer, når den strømbesparende tilstand er aktiv. Hvis du klikker med musen eller trykker på en tilfældig tast, tændes skærmen. 2. Hvis betingelsen <Check Signal Cable> varer i mere end fem minutter, så aktiveres den strømbesparende tilstand.
Tilsluttede du med et DVI-kabel?	Hvis du tilsluttede DVI-kablet, mens pc'en startede, eller hvis du gentilslutter DVI-kablet efter frakobling af kablet, mens pc'en er i brug, vises skærmbilledet måske ikke, da nogle grafikkort ikke udsender videosignalet. Er dette tilfældet, skal du genstarte pc'en, når DVI-kablet er tilsluttet.
Der er sorte områder øverst og nederst på skærmen, når et [HDMI]- eller [HDMI-DVI]-kabel sluttes til skærmen og pc'en.	De sorte områder på skærmen, skyldes ikke skærmen. Årsagen til problemet er pc'en eller grafikkortet og kan løses ved at justere skærmstørrelsen i HDMI- eller DVI-indstillingen i pc'en eller i menuen til indstilling af grafikkortet. Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version. (Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)
BILLEDET ER FOR LYST ELLER FOR MØRKT.	
Juster <Brightness> og <Contrast>. (Se under <Brightness, Contrast>) Skærmens lysstyrke kan variere alt efter den valgte tilstand for <SAMSUNG MAGIC Angle>. Hvis <SAMSUNG MAGIC Bright> er indstillet til <Dynamic Contrast>, kan lysstyrken på skærmen variere alt efter indgangssignalet.	
SKÆRMMENUEN TIL JUSTERINGER VISES IKKE.	
Annullerede du skærmjusteringen?	Kontroller, om funktionen Justeringslås til skærmmenuen er indstillet til Fra.

FARVERNE ER MÆRKELIGE / BILLEDET VISES I SORT/HVID	
Vises hele skærmbilledet med samme farve, som hvis du ser på skærmen gennem cellofanpapir?	Kontroller kabeltilslutningen til computeren. Sæt grafikkortet korrekt tilbage i computeren.
Er grafikkortet konfigureret korrekt?	Indstil grafikkortet ved at se i brugervejledningen.
VISNINGSOMRÅDET FLYTTES PLUDSELIGT TIL EN KANT ELLER TIL MIDTEN.	
Har du skiftet grafikkort eller grafikdriver?	Tryk på knappen [AUTO] for at anvende funktionen til autojustering.
Har du ændret til en passende opløsning og frekvens for produktet?	Indstil opløsningen og frekvensen til værdier, der er relevante for grafikkortet. se (Tabel vedr. standardsignaltilstand)
Er grafikkortet konfigureret korrekt?	Indstil grafikkortet ved at se i brugervejledningen.
BILLEDERNE ER UDE AF FOKUS.	
Har du ændret til en passende opløsning og frekvens for produktet?	Indstil opløsningen og frekvensen til værdier, der er relevante for grafikkortet. se (Tabel vedr. standardsignaltilstand)
FARVERNE VISES I 16 BIT (16 FARVER). SKÆRMFARVERNE ER ÆNDRET, EFTER AT GRAFIKKORTET ER ÆNDRET.	
Har du installeret enhedsdriveren til produktet?	Windows XP: Indstil farven igen ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger. Windows ME/2000: Indstil farverne igen ved at vælge Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm)→ Settings (Indstillinger). Windows Vista: skift farveindstillingerne ved at vælge Kontrolpanel → “Udseende og personlige indstillinger→Personlige indstillinger→Skærmindstillinger. Windows 7 : Skift farveindstillinger ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm. Windows 8 : Skift farveindstillinger ved at vælge Indstilling → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm. (For yderligere informationer skal du se Windows-brugervejledningen til computeren.)
Er grafikkortet konfigureret korrekt?	Konfigurer farverne igen i overensstemmelse med den nye grafikkortdriver.
NÅR JEG TILSLUTTER SKÆRMEN, VISES MEDDELELSEN 'UKENDT SKÆRM, PLUG&PLAY-SKÆRM (VESA DDC) FUNDET'.	
Har du installeret enhedsdriveren til produktet?	Installer enhedsdriveren. Se beskrivelserne om driverinstallation.
Kontroller, om alle Plug&Play-funktionerne (VESA DDC) understøttes. Se i brugervejledningen til grafikkortet.	Installer enhedsdriveren. Se beskrivelserne om driverinstallation.
NÅR JEG SER PÅ PRODUKTETS UDVENDIGE KANTER, VISES DER SMÅ FREMMEDLEGEMER PÅ DET.	
Da dette produkt er designet, så farven fremtræder blødt vha. coating med et transparent materiale over de sorte kanter, kan det virke således. Dette er ikke en produktfejl.	
LYDEN "BIP, BIP" HØRES VED START EN COMPUTEREN.	
Hvis der er tre eller flere bip-lyde, når du starter computeren, skal du anmode om service til computeren.	

5-3 Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)	PRØV FØLGENDE!
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?	Du skal ændre frekvensen på grafikkortet. Windows XP: Du kan ændre frekvensen ved at vælge kontrolpanel → udseende og temaer → visning→ indstillinger → avanceret → skærm og derefter ændre opdateringshstigheden under skærmindstillinger. Windows ME/2000: Du kan ændre frekvensen ved at vælge Control Panel (kontrolpanel) → Display (visning)→ Settings (indstillinger) → Advanced (avanceret) → Monitor (skærm) og derefter ændre opdateringshstigheden under Monitor Settings (skærmindstillinger). Windows Vista: Du kan ændre frekvensen ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og skift derefter opdateringshastigheden under Skærmindstillinger. Windows 7 : Skift frekvensen ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og skift derefter opdateringshastigheden under Skærmindstillinger. Windows 8 : Skift frekvensen ved at vælge Indstilling → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og skift derefter opdateringshastigheden under Skærmindstillinger. (For flere informationer skal du se brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ)	PRØV FØLGENDE!
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?	Windows XP: Skift opløsningen ved at vælge Control Panel (Kontrolpanel) → Appearance and Themes (Udseende og temaer) → Display (Skærm) →Settings (Indstillinger). Windows ME/2000: Skift opløsningen ved at vælge Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm)→ Settings (Indstillinger). Windows Vista: skift opløsningen ved at vælge Kontrolpanel→Udseende og personlige indstillinger→Personlige indstillinger→Skærmindstillinger. Windows 7 : Skift opløsningen ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm→Juster opløsning. Windows 8 : Skift opløsningen ved at vælge Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning. (For flere informationer skal du se brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.)
Hvordan kan jeg indstille den strømbesparende funktion?	Windows XP: Konfigurer den ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger for pauseskærm, eller konfigurer den i computerens BIOS-opsætning. Windows ME/2000: Konfigurer den ved at vælge Control Panel (Kontrolpanel) → Display (Skærm) → Screen Saver Setting (Indstillinger for pauseskærm), eller konfigurer den i computerens BIOS-opsætning. Windows Vista: Skift indstillingerne ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Pauseskærm. Du kan også anvende menuen BIOS SETUP på pc'en. Windows 7 : Skift indstillingerne ved at vælge Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Pauseskærm. Du kan også anvende menuen BIOS SETUP på pc'en. Windows 8 : Skift indstillingerne ved at vælge Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Pauseskærm. Du kan også anvende menuen BIOS SETUP på pc'en. (For flere informationer skal du se brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.)

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

6 Flere informationer

6-1 Specifikationer

MODELNAVN		S19B350N
Panel	Størrelse	18,5 tommer (47 cm)
	Visningsområde	409,8 mm(H) x 230,4 mm(V)
	Pixelpitch	0,300 mm(H) x 0,300 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		89MHz (Analog)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		445 x 279 x 51 mm (uden fod) 445 x 360 x 187 mm (med fod) / 2,3 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-2 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	20 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-3 Specifikationer

MODELNAVN		S19B350B
Panel	Størrelse	18,5 tommer (47 cm)
	Visningsområde	409,8 mm(H) x 230,4 mm(V)
	Pixelpitch	0,300 mm(H) x 0,300 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1366 x 768 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		89MHz (analog/digital)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		445 x 279 x 51 mm (uden fod) 445 x 360 x 187 mm (med fod) / 2,3 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-4 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	20 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-5 Specifikationer

MODELNAVN		S20B350H
Panel	Størrelse	20 tommer (50 cm)
	Visningsområde	442,80 mm(H) x 249,08 mm(V)
	Pixelpitch	0,27625 mm(H) x 0,27625 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1600 x 900 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1600 x 900 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		150MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-kabel, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		476 x 299 x 53 mm (uden fod) 476 x 379 x 187 mm (med fod) / 2,2 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-6 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-7 Specifikationer

MODELNAVN		S22B350N
Panel	Størrelse	21,5 tommer (54 cm)
	Visningsområde	476,64 mm(H) x 268,11 mm(V)
	Pixelpitch	0,24825 mm(H) x 0,24825 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (Analog)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		510 x 319 x 53 mm (uden fod) 510 x 398 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-8 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-9 Specifikationer

MODELNAVN		S22B350B
Panel	Størrelse	21,5 tommer (54 cm)
	Visningsområde	476,64 mm(H) x 268,11 mm(V)
	Pixelpitch	0,24825 mm(H) x 0,24825 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog/digital)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		510 x 319 x 53 mm (uden fod) 510 x 398 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-10 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-11 Specifikationer

MODELNAVN		S22B350H
Panel	Størrelse	21,5 tommer (54 cm)
	Visningsområde	476,64 mm(H) x 268,11 mm(V)
	Pixelpitch	0,24825 mm(H) x 0,24825 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-kabel, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		510 x 319 x 53 mm (uden fod) 510 x 398 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-12 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-13 Specifikationer

MODELNAVN		S23B350N
Panel	Størrelse	23 tommer (58 cm)
	Visningsområde	509,76 mm(H) x 286,74 mm(V)
	Pixelpitch	0,2655 mm(H) x 0,2655 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (Analog)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		548 x 338 x 53 mm (uden fod) 548 x 418 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-14 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-15 Specifikationer

MODELNAVN		S23B350B
Panel	Størrelse	23 tommer (58 cm)
	Visningsområde	509,76 mm(H) x 286,74 mm(V)
	Pixelpitch	0,2655 mm(H) x 0,2655 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog/digital)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		548 x 338 x 53 mm (uden fod) 548 x 418 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-16 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-17 Specifikationer

MODELNAVN		S23B350H
Panel	Størrelse	23 tommer (58 cm)
	Visningsområde	509,76 mm(H) x 286,74 mm(V)
	Pixelpitch	0,2655 mm(H) x 0,2655 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-kabel, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		548 x 338 x 53 mm (uden fod) 548 x 418 x 195 mm (med fod) / 2,8 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-18 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-19 Specifikationer

MODELNAVN		S24B350BL
Panel	Størrelse	23,6 tommer (59 cm)
	Visningsområde	521,28 mm(H) x 293,22 mm(V)
	Pixelpitch	0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog/digital)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		569 x 349 x 53 mm (uden fod) 569 x 429 x 195 mm (med fod) / 3,7 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-20 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-21 Specifikationer

MODELNAVN		S24B350HL
Panel	Størrelse	23,6 tommer (59 cm)
	Visningsområde	521,28 mm(H) x 293,22 mm(V)
	Pixelpitch	0,2715 mm(H) x 0,2715 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI(High Definition Multimedia Interface) 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-kabel, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		569 x 349 x 53 mm (uden fod) 569 x 429 x 195 mm (med fod) / 3,7 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-22 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-23 Specifikationer

MODELNAVN		S24B350B
Panel	Størrelse	24 tommer (61 cm)
	Visningsområde	531,36 mm(H) x 298,89 mm(V)
	Pixelpitch	0,27675 mm(H) x 0,27675 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog/digital)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt DVI-D til DVI-D-stik, aftageligt
Dimensioner (BxHxD) / vægt		569 x 349 x 53 mm (uden fod) 569 x 429 x 195 mm (med fod) / 3,3 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-24 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-25 Specifikationer

MODELNAVN		S24B350H
Panel	Størrelse	24 tommer (61 cm)
	Visningsområde	531,36 mm(H) x 298,89 mm(V)
	Pixelpitch	0,27675 mm(H) x 0,27675 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-D-stik, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		569 x 349 x 53 mm (uden fod) 569 x 429 x 195 mm (med fod) / 3,3 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-26 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	30 W	Typisk 0,3 W	Typisk 0,3 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-27 Specifikationer

MODELNAVN		S27B350H
Panel	Størrelse	27 tommer (68 cm)
	Visningsområde	597,89 mm(H) x 336,31 mm(V)
	Pixelpitch	0,3114 mm(H) x 0,3114 mm(V)
Synkronise-ring	Vandret	30 ~ 81 kHz
	Lodret	56 ~ 75 Hz
Skærmfarve		16,7 millioner
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Indgangssignal, afsluttet		RGB Analog, HDMI 0,7 Vp-p ± 5% Separat H/V-synkronisering, kombineret, SOG TTL-niveau (V høj ≥ 2,0V, V lav ≤ 0,8V)
Maksimal Pixel Ur		164MHz (analog, HDMI)
Strømforsyning		Dette produkt understøtter 100-240 V. Se etiketten på bagsiden af produktet, idet standardspændingen kan variere fra land til land.
Signalkabel		15-bens til 15-bens D-sub-kabel, aftageligt HDMI til DVI-D-stik, aftageligt HDMI-kabel, kan afmonteres
Dimensioner (BxHxD) / vægt		643 x 398 x 55 mm (uden fod) 643 x 470 x 252 mm (med fod) / 4,2 kg
Miljømæssi-ge overvejel-ser	I drift	Driftstemperatur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F) Fugtighed: 10 % ~ 80 %, ikke-kondenserende
	Opbevaring	Opbevaringstemperatur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F) Fugtighed: 5 % ~ 95 %, ikke-kondenserende
Hældning		-1,0˚(±2,0˚) ~ 20,0˚(±2,0˚)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Dette produkt er et digitalt apparat i klasse B.

Panelprikker (pixels)

Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydeevne.

6-28 Strømbesparende funktion

Denne skærm har et indbygget strømadministrationssystem, der kaldes for StrømSparer. Dette system sparer energi ved at skifte din skærm til en tilstand med lavt strømforbrug, når den ikke har været anvendt i en bestemt periode. Skærmen vender automatisk tilbage til normal drift, når du trykker på en tast på tastaturet. For at spare på energien bør du slukke for din skærm, når du ikke har brug for den, eller når du går fra den i lange perioder. StrømSparer-systemet fungerer med et VESA DPM - kompatibelt videokort, der er installeret i din computer. Brug det softwareværktøj, der er installeret på din computer for at aktivere denne funktion.

TILSTAND	NORMAL DRIFT	ENERGISPARETILSTAND	SLUKKET
Strømindikator	On	Blinker	Off
Effektforbrug	40 W	Typisk 0,5 W	Typisk 0,5 W

Der er ingen strømafbryder. Strømforbruget er kun "0", når strømkablet frakobles.

6-29 Kontakt SAMSUNG

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA		
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com
EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com

EUROPE		
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch(German) http://www.samsung.com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digi-tel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST		
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae(English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)

MIDDLE EAST		
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

6-30 Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.).
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.).
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.).

Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

6-31 Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.